电视墙简易操作说明

1. 电脑桌面双击谷歌浏览器图标，打开浏览器

点击箭头指示的位置，或者在地址栏中输入：192.168.0.200，回车

2. **模式说明：**全部摄像机共有 3 个模式，模式 1 包括外围--5 楼的监控点；模式 2 包括 5 楼中楼梯、6 楼--12 楼、负二、出生证明、南楼、楼顶、餐厅；模式 3 包括东楼、西楼。

3. **单画面放大：**

（1）登录，点击中控首页。

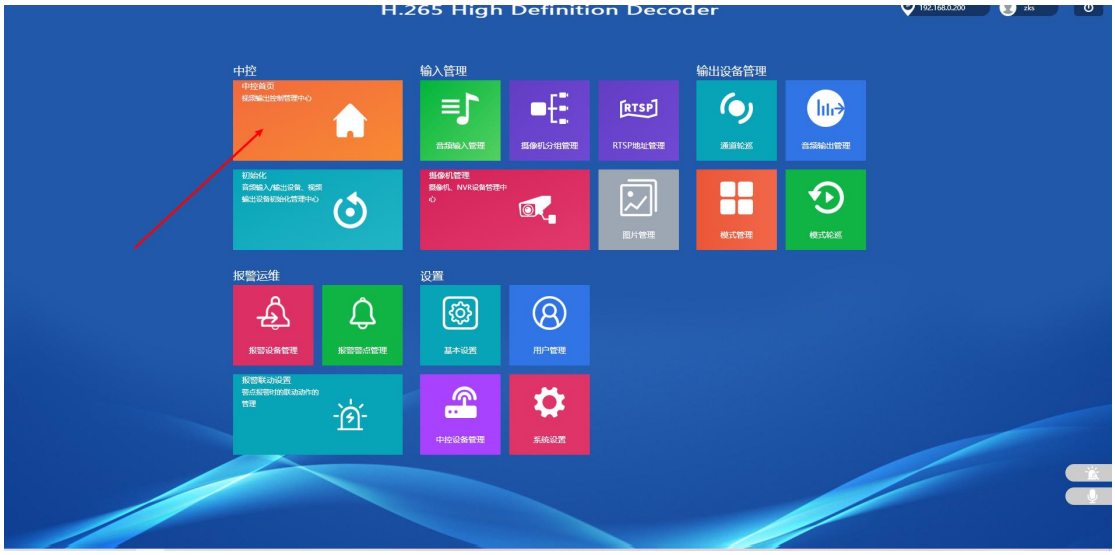

（2）按照“**模式说明**”找到要查看的位置所在模式，点击“模式管理”，点击要打开的模式。

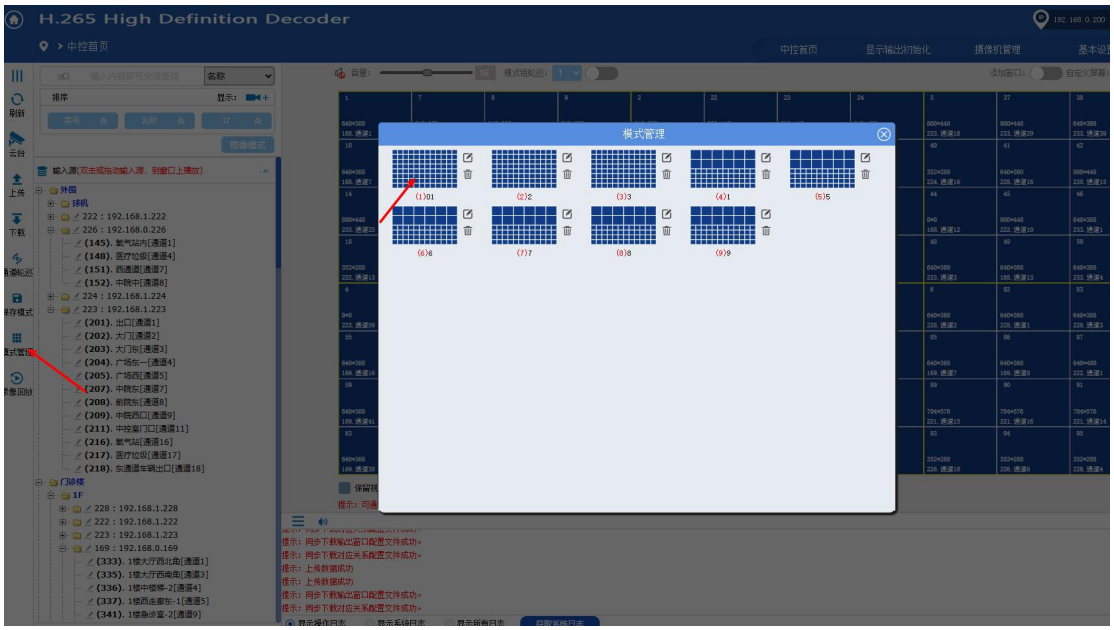

（3）单机选中要查看的画面，双击画面放大，再双击即可恢复原布局。

4. 模式轮巡：

（1）登录账号、密码，单击“中控首页”，进入主界面

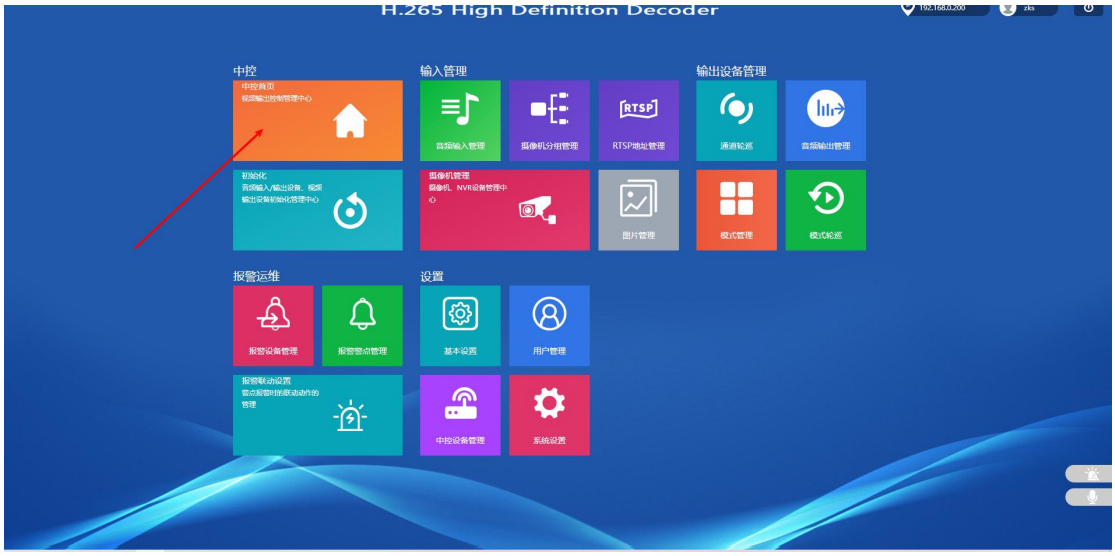

（2）以下为中控主页面

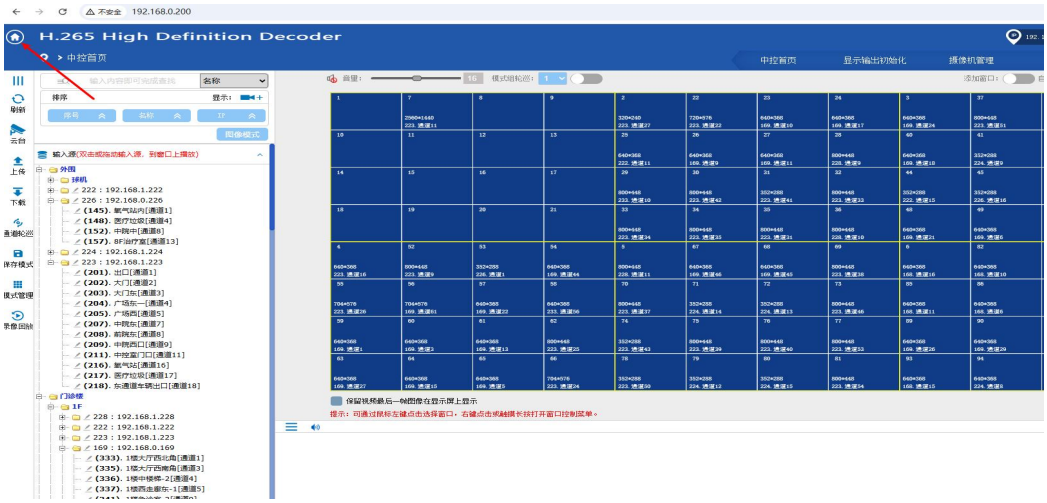

（3）点击“模式轮巡”。

（4）首先进行“模式选择”选中要参与轮巡的模式，输入“时间间隔”，点击“加入轮巡”，按照上述步骤，将要轮巡的模式全部“加入轮巡”。

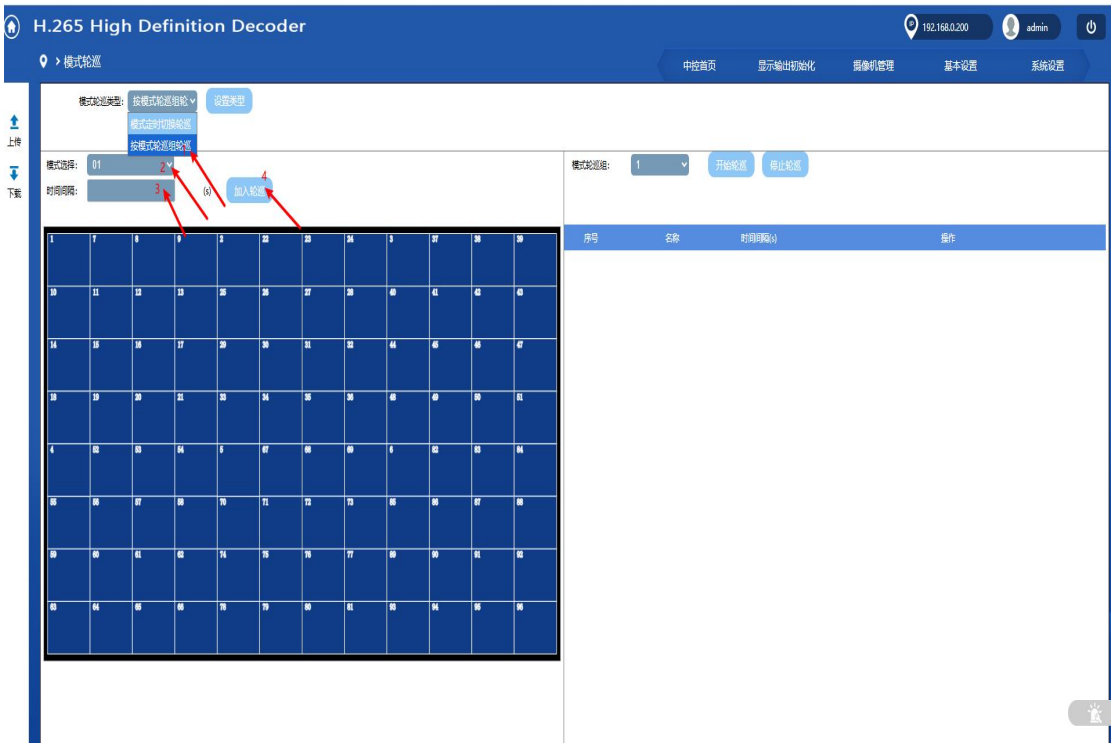

（5）单机“开始轮巡”，大屏幕将选中的模式，按照指定时间间隔依次播放。

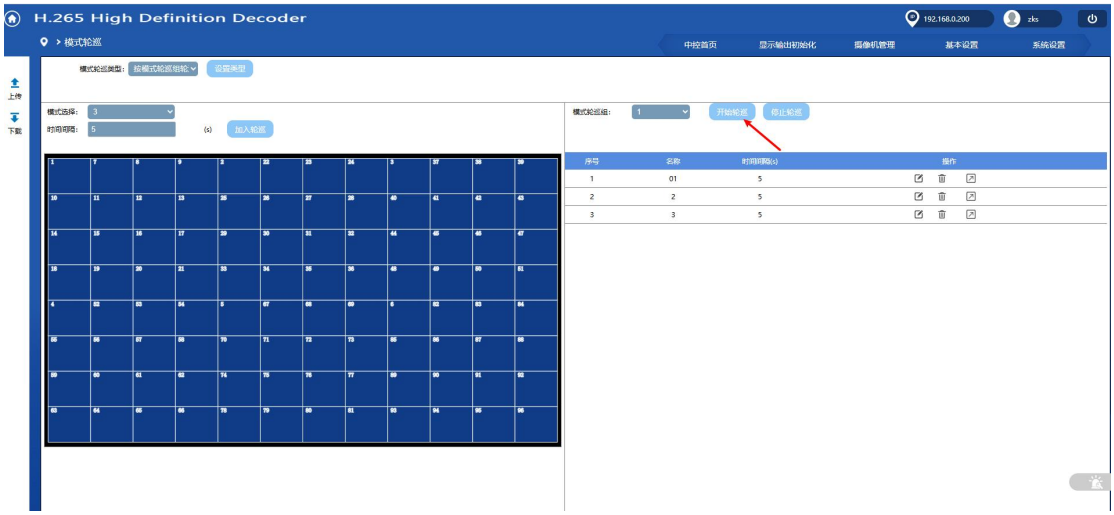
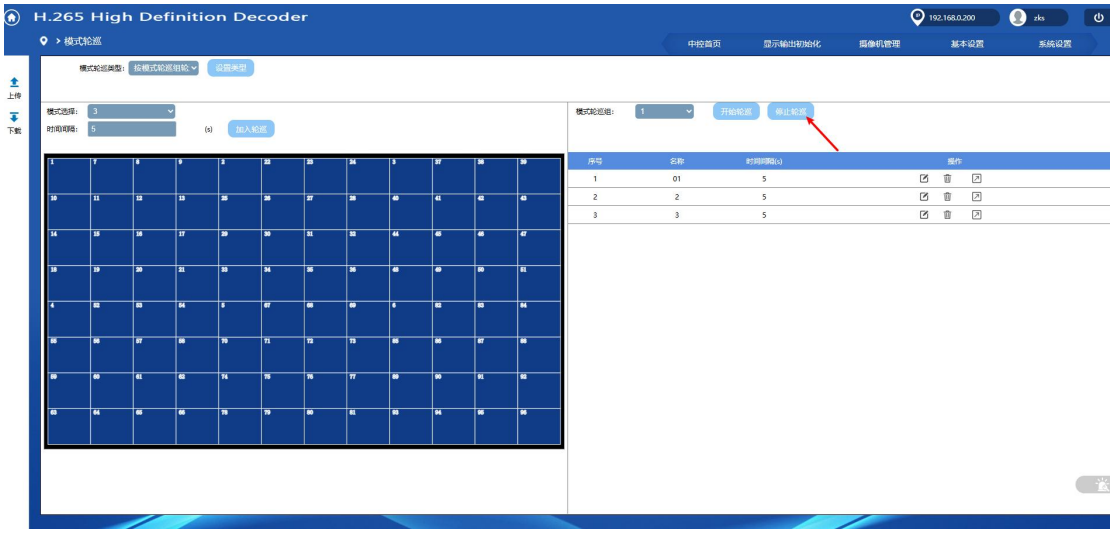
（6）点击“停止轮巡”，即可停止播放。